Digital 3D Camcorder

MEDION® LIFE® X47006 (MD 86390)

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zu dieser Anleitung 5

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter 5

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7

Sicherheitshinweise 8

Hinweise zu 3D 13

Systemvoraussetzungen 15

Vor der Inbetriebnahme 16

Geräteübersicht 17

Vorderseite 17

Rückseite 19

Seiten 20

Akkus laden 21

Akku vor Inbetriebnahme laden 21

Akku in der Ladeschale aufladen 22

Akku im Camcorder laden 23

Inbetriebnahme 24

Speicherkarte einlegen 24

Bedienung 26
Camcorder einschalten 26
Camcorder ausschalten 26
Betriebsart einstellen 26
Videoaufnahme 27
Einstellung des Belichtungskorrektur 27
Aufnahme starten/Zoomen/Aufnahme beenden 27
Displayanzeigen im Videomodus 29
Fotoaufnahme 30
Einstellung des Belichtungskorrektur 30
Foto aufnehmen/Zoomen 30
Displayanzeigen im Fotomodus 32
Aufgenommene Videos und Fotos wiedergeben 33
Wiedergabemodus verlassen 33
Videowiedergabe 34
Fotowiedergabe 34
Video- und Fotoaufnahmen löschen 35
Eine Datei löschen 35
Löschfunktion beenden 36

Einstellungen im Menü 37
Menü verlassen 37
Sprache 37
Datum und Uhrzeit einstellen 38
Speicherkarte/internen Speicher formatieren 38
Standardeinstellungen 39
Energiesparoption 40
Frequenz 40
TV-Ausgabe 40
Ton 41
Einstellungen im Videomodus 42
Weissabgleich 42
Auflösung 43
Farbe 43
Einstellungen im Fotomodus 45
Weissabgleich 45
Auflösung 46
Farbe 46
Datumsstempel 47
Serienbildfunktion 47

Anschluss an ein TV-Gerät.....49
Anschluss über HDMI 50
Anschluss an einen Computer 51
Software installieren 52
DCF-Speicherstandard 53
Kartenlaufwerk 53
Ordnerstruktur im Speicher 54
Entsorgung.....56
Wartung und Pflege 57
Technische Daten.....58
ArcSoft Total Media™ HDCam 2.0 60

Hinweise zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weiter geben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und die Garantiekarte aus.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! ***Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!*** ***WARNUNG!*** ***Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!***

	VORSICHT! *Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!* **ACHTUNG!** *Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!*
	HINWEIS! Weiterführende Information für den Gebrauch des Geräts.
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! ***Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!***
•	Aufzählungspunkt/ Information über Ereignisse während der Bedienung

▸	Auszuführende Handlungsanweisung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Camcorder dient der Aufnahme von Fotos und Videos. Die aufgenommenen Fotos und Videos können auf einen Computer übertragen werden oder über die USB/AV bzw. HDMI-Schnittstelle auf einem TV-Gerät wiedergegeben werden. Dieser Camcorder ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch erlöschen Garantie und sämtliche Haftungsansprüche.

Sicherheitshinweise

Allgemein

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Befolgen Sie auch die Gebrauchsanweisungen der Geräte, die Sie mit dem Camcorder verbinden.

GEFAHR!
Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!

Elektrischen Schlag vermeiden

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Camcorders oder der Ladeschale, außer zum Einsetzen des Akkus.
- Schließen Sie die Ladeschale nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von AC 230 V ~ 50 Hz an.

- Um das Netzkabel im Notfall einfach und schnell vom Stromnetz zu trennen, muss die Steckdose frei zugänglich sein und sich in der Nähe des Gerätes befinden.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladeschale.
- Verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit oder Flüssigkeit in den Camcorder oder in die Ladeschale.
- Berühren Sie die Ladeschale nicht mit feuchten Händen.
- Benutzen Sie den Camcorder nie mit einem schadhaften Netzkabel.
- Wenn die Ladeschale oder seine Anschlussleitung beschädigt ist, muss es durch eine Ladeschale gleichen Typs ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Serviceadresse.
- Schalten Sie den Camcorder bei Funktionsstörungen sofort aus.
- Setzen Sie den Camcorder und die Ladeschale keinem Tropf- und Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf das Gerät, die Ladeschale oder in die nähere Umgebung und schützen Sie alle Teile vor Tropf- und Spritzwasser. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.

Explosionsgefahr

- Setzen Sie Batterien bzw. Akkus niemals übermäßiger Wärme, wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien bzw. Akkus nicht kurz.
- Nehmen Sie Batterien oder Akkus nicht auseinander.

ACHTUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

Brandgefahren vermeiden

- Wickeln Sie immer die gesamte Länge des Netzkabels ab.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und decken Sie die Ladeschale nie ab.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z. B. brennende Kerzen auf oder in unmittelbare Nähe des Gerätes.

Vergiftungsgefahr

- Halten Sie den Akku von Kindern fern.

Verätzungsgefahr

- Nehmen Sie einen erschöpften Akku umgehend aus dem Gerät. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr. Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

Schäden am Camcorder vermeiden

- Nehmen Sie einen ausgelaufenen Akku sofort aus dem Camcorder. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie einen neuen Akku einlegen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Lithium-Ionen-Akku.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen des Akkus, ob die Kontakte im Camcorder und am Akku sauber sind. Reinigen Sie die verschmutzten Kontakte mit einem trockenen, sauberen Tuch oder einem Radiergummi.
- Berühren Sie weder das Objektiv, noch die Objektivfassung.

Beschädigung des Akkus vermeiden

- Setzen Sie den Akku nie falsch herum ein. Achten sie immer auf die richtige Polarität.
- Bringen Sie den Akku nie mit Flüssigkeiten in Berührung.
- Direkte starke Wärme kann den Akku beschädigen. Setzen Sie den Camcorder daher keinen starken Hitzequellen aus.
- Wenn Sie den Camcorder längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku heraus.

Bruchschäden vermeiden

- Lassen Sie den Camcorder nicht fallen.
- Legen Sie den Trageriemen um Ihr Handgelenk, wenn Sie den Camcorder tragen.

Datenverlust vermeiden

- Unterbrechen Sie nie die Stromversorgung, während Daten verarbeitet werden.

Beschädigung von SD-Karten vermeiden

- Nehmen Sie nie die SD-Karte aus dem Camcorder, wenn er gerade Daten speichert.

Vor Kondenswasser schützen

- Vermeiden Sie schnelle Temperaturwechsel
- Legen Sie den Camcorder in eine Schutztasche oder eine Kunststofftüte, bevor Sie ihn einem raschen Temperaturwechsel aussetzen.
- Warten Sie mit dem Anschluss des Netzkabels, wenn das Gerät von einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht wird. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann das Gerät gefahrlos zum Laden angeschlossen werden.
- Benutzen bzw. lagern Sie den Camcorder nicht im direkten Sonnenlicht oder bei hohen Temperaturen.

Akku Ladekapazität

Bei niedrigen Temperaturen kann die Kapazität des Akkus durch die Verlangsamung der chemischen Reaktion deutlich abnehmen. Halten Sie für Aufnahmen bei kaltem Wetter den zweiten Akku an einem warmen Ort (z. B. Hosentasche) bereit.

Hinweise zu 3D

- Warnung bezüglich Lichtepilepsie und anderer Gesundheitsrisiken
  - Manche Zuschauer bekommen einen epileptischen Anfall oder einen Schlag, wenn Sie blinkende Bilder oder Blinklichter sehen, wie sie in manchen Fernsehfilmen oder Videospielen vorkommen. Konsultieren Sie Ihren Arzt, ehe Sie die 3D-Funktion nutzen, wenn es bei Ihnen oder Verwandten von Ihnen eine Vorgeschichte mit Epilepsie oder Herzschlägen gibt.
  - Betrachten Sie keine 3D-Filme, wenn Sie sich desorientiert, schlapp, müde oder krank fühlen bzw. Alkohol konsumiert haben. Schauen Sie nicht stundenlang 3D-Filme.
  - Auch Personen ohne eigene oder familiäre Vorgeschichte mit Epilepsie oder Herzschlag können, ohne es zu wissen, eine undiagnostizierte “Veranlagung für Lichtepilepsie“ haben.
  - Wenn bei Ihnen irgendwelche der folgenden Symptome auftreten, hören Sie sofort auf, 3D-Bilder anzusehen und wenden Sie sich an einen Facharzt:
    (1) Sehstörungen, (2) Benommenheit, (3) Schwindel, (4) Unwillkürliche Bewegungen des Auges oder der Muskeln, (5) Verwirrung, (6) Übelkeit, (7) Bewusst-

seinseintrübungen, (8) Konvulsionen, (9) Krämpfe und/oder (10) Orientierungslosigkeit.
Eltern sollten ihre Kinder/Jugendlichen beobachten und nachfragen, ob irgendwelche der obigen Symptome aufgetreten sind. Bei Kindern/Jugendlichen können solche Symptome eher als bei Erwachsenen auftreten.

- Manche 3D-Bilder können den Zuschauer erschrecken. Schwangere, ältere Menschen, Personen mit Epilepsie oder einer schweren Erkrankung sollten es vermeiden, die 3D-Funktion des Geräts zu verwenden.
- Durch das Eintauchen in die Bilder können sich negative Effekte wie Reisekrankheit, nachwirkende Wahrnehmunsstörungen, Orientierungslosigkeit und Augenbelastung herausbilden. Legen Sie deshalb häufig Pausen ein, da Sie auf diese Weise die Gefahr solcher Effekte reduzieren. Dies wird auch bei anderen Geräten wie Keyboards und Computermonitoren empfohlen, bei man dazu neigt, sie zu fixieren oder sich darauf zu konzentrieren. Wenn an Ihren Augen Anzeigen von Ermüdung oder Trockenheit auftreten, oder wenn bei Ihnen eines oder mehrere der obigen Symptome auftreten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

- Der ideale Betrachtungsabstand beträgt circa 30 – 40 cm zwischen LCD-Bildschirm und Ihren Augen. Wir empfehlen, sich so hinzusetzen, dass die Augen des Betrachters auf einer Höhe mit dem Bildschirm liegen. Der 3D Effekt beruht auf der menschlichen Fähigkeit des räumlichen Sehens. Durch die individuellen Eigenschaften jedes menschen kann auchdie Wahrnehmung des Effekts unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Systemvoraussetzungen

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem PC verbinden wollen, muss dieser folgende Voraussetzungen erfüllen.

PC mit freier USB 2.0-Schnittstelle, ab Pentium P III Klasse (empfohlen P4) und 1 GB freiem Festplattenspeicher mit dem Betriebssystem Windows® XP SP3, Windows Vista® SP1 oder Windows®7

Vor der Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- 3D Camcorder
- 1 x Lithium-Ionen Akku
- 4 GB SDHC Karte
- Ladeschale mit Netzkabel
- HDMI-Kabel
- USB/AV-Kabel
- Tasche
- Trageriemen
- CD mit Software
- Diese Bedienungsanleitung und Garantieunterlagen

Geräteübersicht

Vorderseite

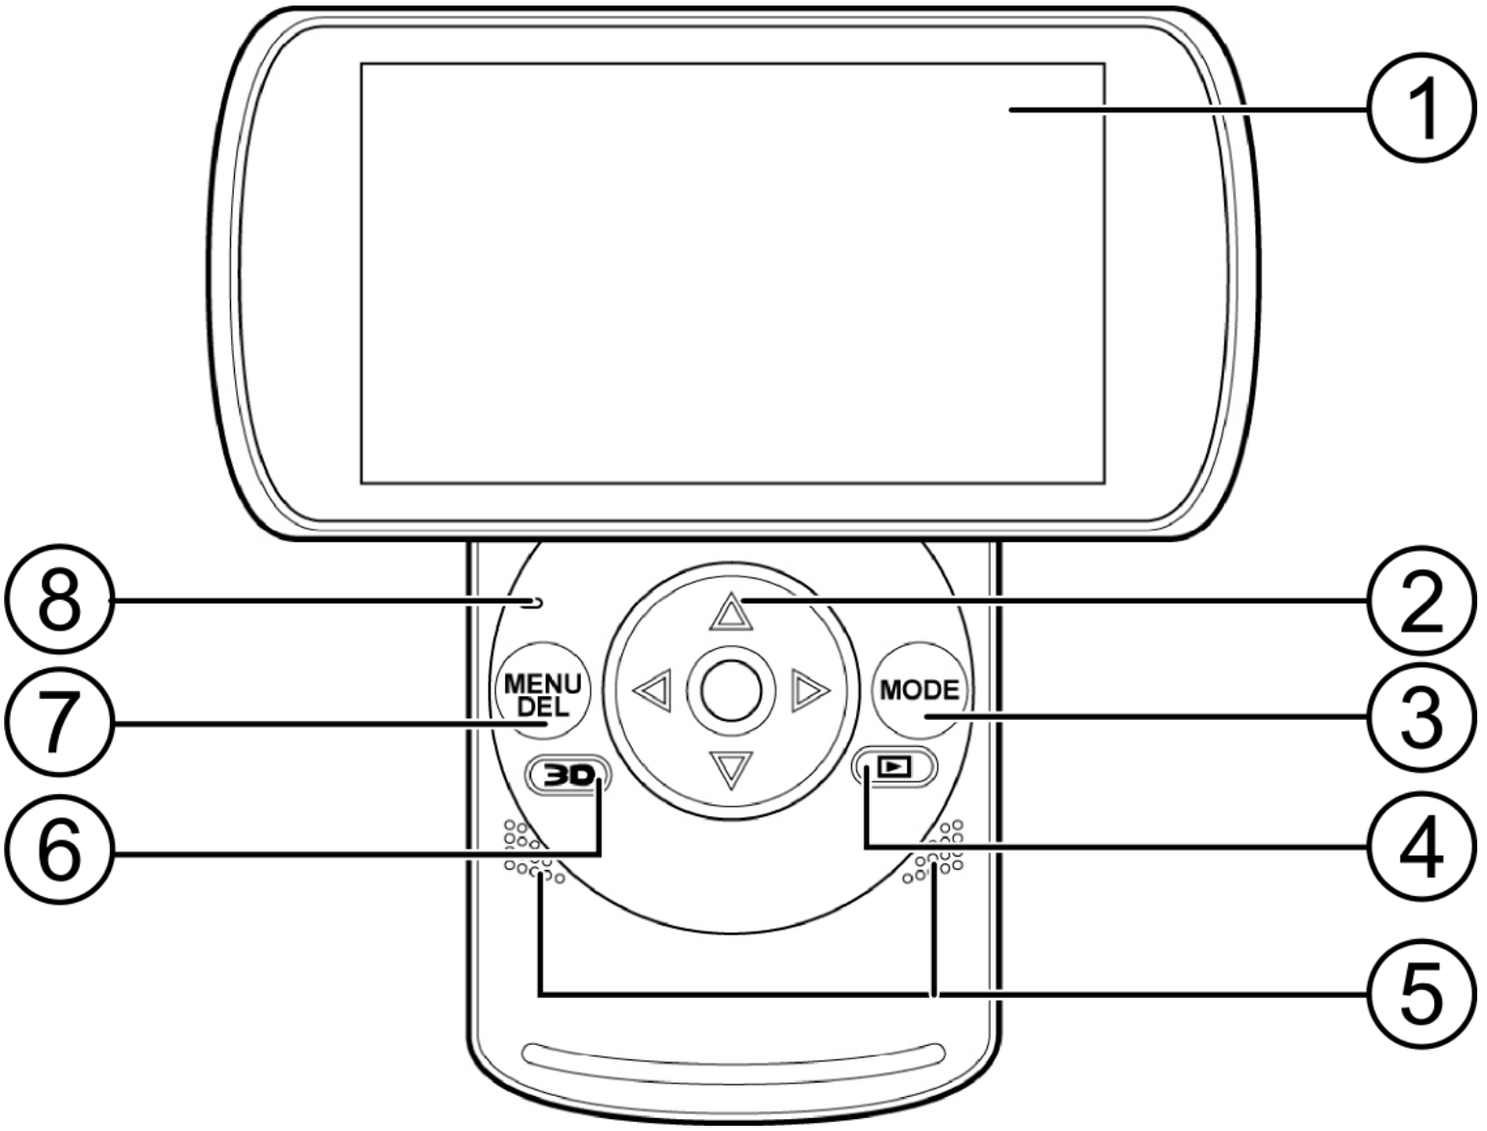

1. Display
2. Pfeiltasten und Aufnahmetaste
3. Taste **MODE**
4. Taste Wiedergabemodus
5. Lautsprecher
6. Taste **3D**
7. Taste **MENU/DEL**
8. Betriebs-LED

Rückseite

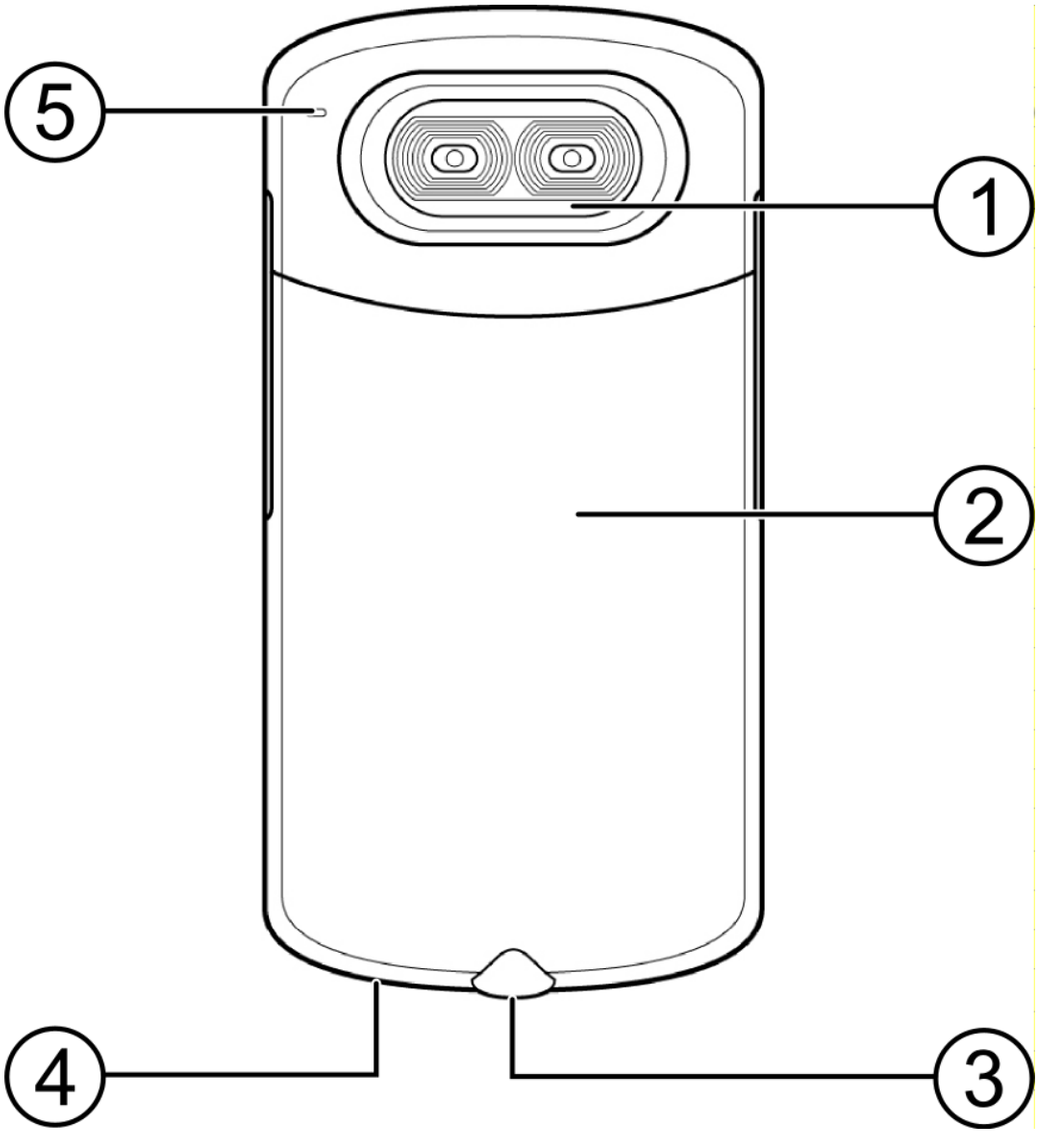

1. Objektiv
2. Batteriefachabdeckung
3. Stativgewinde
4. Befestigung für Trageschlaufe
5. Mikrofon

Seiten

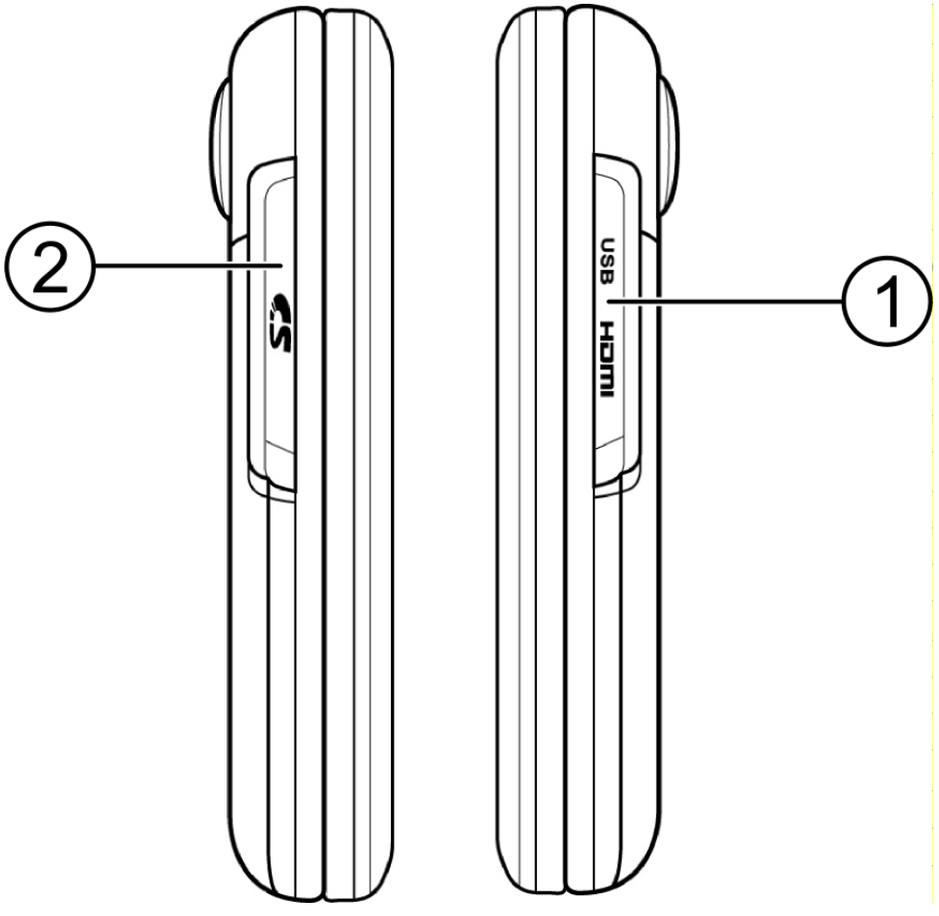

1. USB und HDMI Anschluss
2. SD-Kartensteckplatz

Akkus laden

Akku vor Inbetriebnahme laden

Vor dem ersten Betrieb muss der Akku, den Sie im Camcorder verwenden wollen, geladen werden.

Der Akku kann entweder über die mitgelieferte Ladeschale oder im Camcorder geladen werden, wenn dieser über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist.

Der Ladezustand wird über ein Symbol im Display angezeigt:

Akku voll	Akku halb leer	Akku leer, aufladen!

Akku entnehmen und einsetzen

- Ziehen Sie den Deckel des Akkufachs in Richtung des Stativgewindes ab.

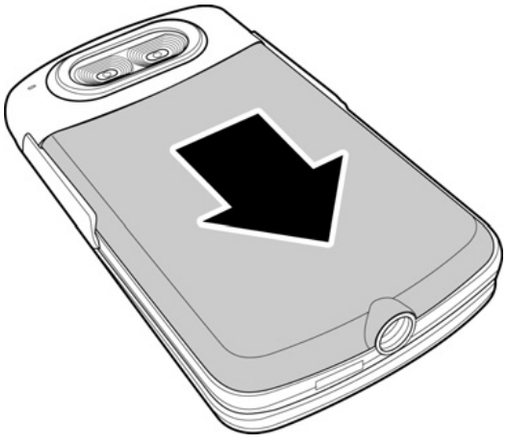

- Entnehmen Sie gegebenenfalls einen leeren Akku und setzen Sie den geladenen Akku ein, wie hier dargestellt:

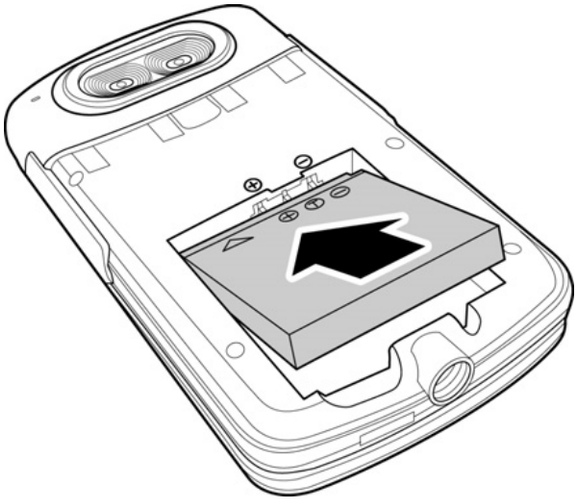

Akku in der Ladeschale aufladen

- Setzen Sie den Akku, den Sie aufladen wollen, in die Ladeschale ein. Die Kontakte des Akkus müssen an den Kontakten der Ladeschale anliegen.
- Schieben Sie den Akku gegen den Widerstand der Federkontakte nach vorn. Achten Sie darauf, dass der Akku unter der Führung liegt.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Ladeschale an und verbinden Sie es dann mit einer Steckdose AC 230 V ~ 50 Hz.

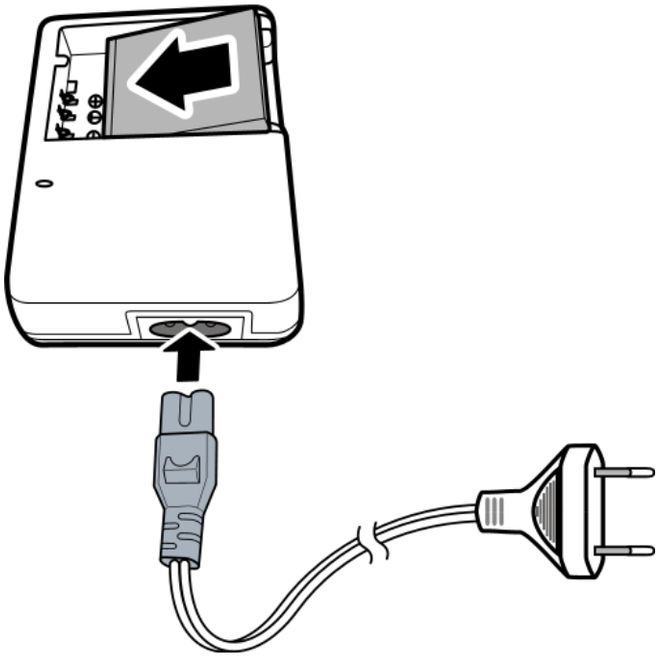

- Die Ladelampe leuchtet orange.

- Die Ladezeit beträgt ca. zwei Stunden.
  Wenn der Akku voll ist, leuchtet die Ladelampe grün.

▸ Nehmen Sie die Ladeschale vom Netz.

ACHTUNG!

Obwohl ein Überladeschutz besteht, nehmen Sie die Ladeschale nach der Aufladung vom Netz, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden!

Akku im Camcorder laden

▸ Wenn der Akku im Camcorder eingelegt ist, schließen Sie den Mini-USB Stecker des USB/AV-Kabels an den Camcorder an und stecken das andere Ende in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

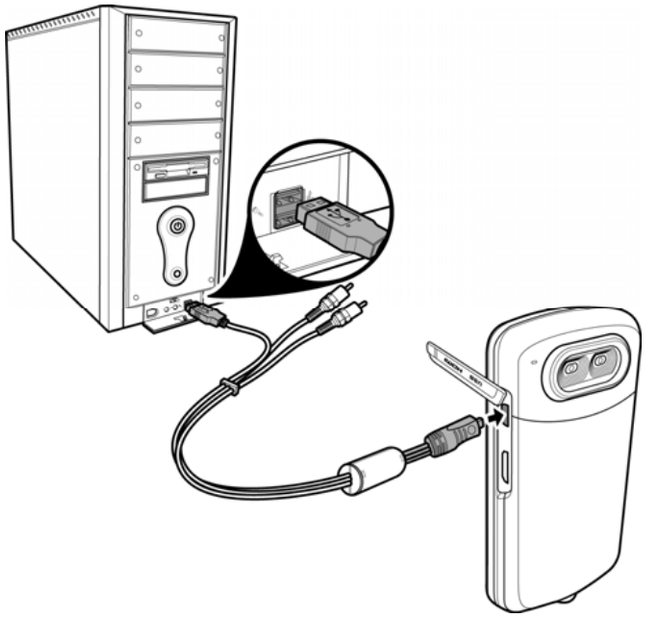

HINWEIS:

Der Camcorder muss für den Ladevorgang ausgeschaltet sein.

- Der Ladevorgang startet sofort. Während des Ladens leuchtet die Lade-LED an der Geräteseite rot.
- Die Ladezeit beträgt ca. 2 ½ Stunden. Wenn der Akku voll ist, erlischt die Lade-LED.

Inbetriebnahme

Speicherkarte einlegen

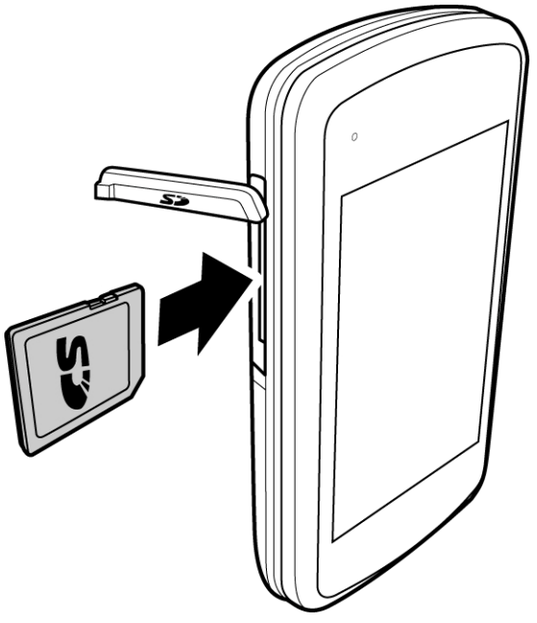

- Um Dateien auf einer SD Speicherkarte abzuspeichern, stecken Sie diese in den Kartensteckplatz ein, bis sie einrastet. Die metallenen Kontakte zeigen dabei in Richtung Unterseite.
- Um eine Speicherkarte aus dem Kartensteckplatz zu entfernen, drücken Sie die Karte leicht ein und entnehmen Sie dann.

HINWEIS:
Sobald eine Karte eingelegt ist, werden Foto- und Videodateien auf der Karte gespeichert und im Wiedergabemodus werden Inhalte der Speicherkarte angezeigt. Im Display erscheint die Anzeige SD.

Ist keine Speicherkarte eingelegt, werden die Foto- und Videodateien auf den internen 128 MB Speicher gespeichert und im Wiedergabemodus werden Inhalte des internen Speichers angezeigt.

VORSICHT!

Wenden Sie beim Einlegen der Speicherkarte keine Gewalt an! Die Karten lassen sich nur in eine Richtung einlegen. Falsch eingelegte Speicherkarten können das Gerät und die Speicherkarte beschädigen.

Bedienung

Camcorder einschalten

- Drehen Sie das Display im Uhrzeigersinn zum Gerät. Das Display schaltet sich ein und die Betriebs-LED leuchtet grün.

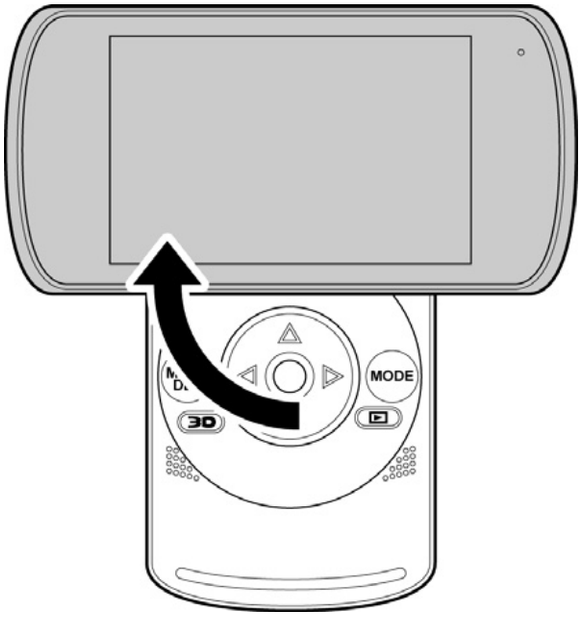

Camcorder ausschalten

- Drehen Sie das Display gegen den Uhrzeigersinn zum Gerät. Das Display erlischt und der Camcorder ist nun ausgeschaltet.

Betriebsart einstellen

- Drücken Sie die Taste 3D, um den Aufnahmemodus des Camcorder vom 3D-Modus in den 2D-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie in beiden Modi mehrmals die Taste **MODE**, um die Betriebsarten Videoaufnahme, Fotoaufnahme oder das Einstellmenü aufzurufen.
- In der Betriebsart Videoaufnahme erscheint oben links im Display das Symbol .
- In der Betriebsart Fotoaufnahme erscheint oben links im Display das Symbol .

Videoaufnahme

- Schalten Sie den Camcorder ein und wählen Sie mit der Taste **MODE** die Betriebsart Videoaufnahme und mit der Taste 3D den Aufnahmemodus 3D oder 2D.

Einstellung des Belichtungskorrektur

Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ wählen Sie vor der Aufnahme den gewünschten Belichtungswert. Der Belichtungswert ist in neun Stufen von -2.0 bis +2.0 in 0.5 Schritten verfügbar.

Die gewählte Einstellung erscheint als Symbol EV +2.0 in der Mitte des unteren Bildrandes; beim Wert 0 erlischt das Symbol.

Aufnahme starten/Zoomen/Aufnahme beenden

Aufnahme starten

- Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Aufnahmetaste.

Im Display erscheint oben links das Aufnahmesymbol ● **REC**. Zusätzlich wird die abgelaufene Aufnahmezeit angezeigt.

Aufnahme beenden

- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Aufnahmetaste erneut.

Das Aufnahmesymbol ● **REC** erlischt.

Während der Aufnahme zoomen

- Drücken Sie die Pfeiltaste ◀ , um das Aufnahmebild heraus zu zoomen (Weitwinkel).
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▶ , um das Aufnahmebild heran zu zoomen (Tele).

Der Digitalzoom wird über einen Balken angezeigt.

HINWEIS:
Die Zoomfunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Aufnahme in 3D durchgeführt wird.

Displayanzeigen im Videomodus

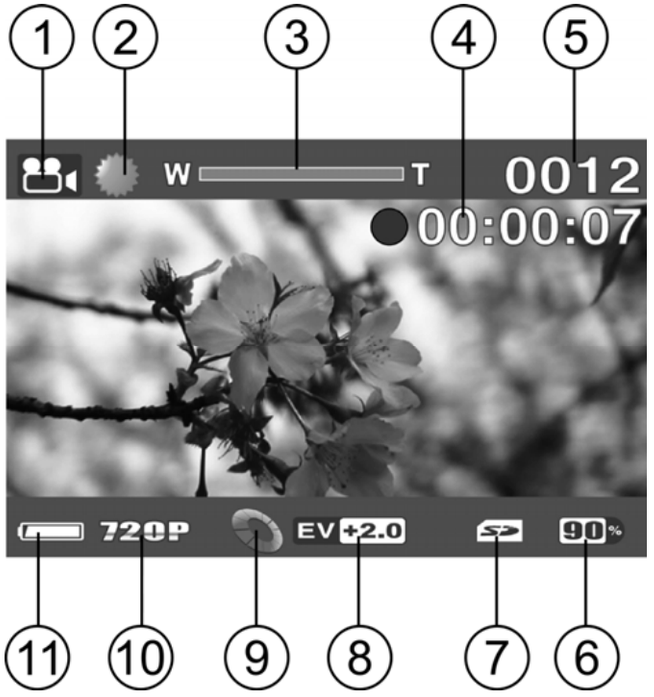

1. Videomodus
2. Anzeige der Weißabgleichseinstellung
3. Zoomanzeige
4. abgelaufene Aufnahmezeit
5. Anzahl der bereits aufgenommenen Videos
6. Verbleibender Speicher in %
7. Verwendeter Speicher
8. Anzeige des Belichtungskorrektur
9. Anzeige des verwendeten Farbmodus
10. Anzeige der gewählten Auflösung
11. Akku Ladestatus

Fotoaufnahme

- Schalten Sie den Camcorder ein und wählen Sie mit der Taste **MODE** die Betriebsart Fotoaufnahme und mit der Taste 3D den Aufnahmemodus 3D oder 2D.

Einstellung des Belichtungskorrektur

Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ wählen Sie vor der Aufnahme den gewünschten Belichtungswert. Der Belichtungswert ist in neun Stufen von -2.0 bis +2.0 in 0.5 Schritten verfügbar.

Die gewählte Einstellung erscheint als Symbol EV +2.0 in der Mitte des unteren Bildrandes; beim Wert 0 erlischt das Symbol.

Foto aufnehmen/Zoomen

Ein Foto aufnehmen

- Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie die Aufnahmetaste.

Zoomen

- Drücken Sie die Pfeiltaste ◀ , um das Aufnahmebild heraus zu zoomen (Weitwinkel).
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▶ , um das Aufnahmebild heran zu zoomen (Tele).

Der Digitalzoom wird über einen Balken angezeigt.

HINWEIS:
Die Zoomfunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Aufnahme in 3D durchgeführt wird.

Displayanzeigen im Fotomodus

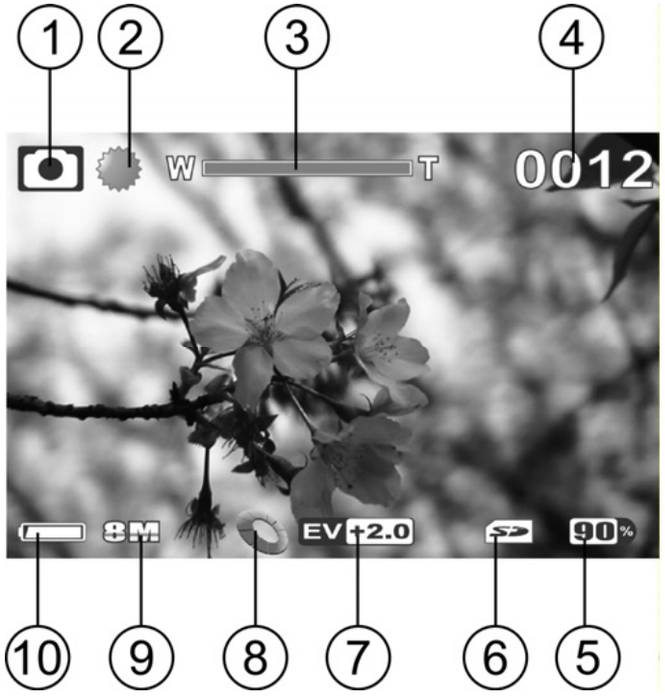

1. Fotomodus
2. Anzeige der Weißabgleichseinstellung
3. Zoomanzeige
4. Anzahl der aufgenommenen Bilder
5. Verbleibender Speicher in %
6. Verwendeter Speicher
7. Anzeige des Belichtungswertes
8. Anzeige des verwendeten Farbmodus
9. Fotoauflösung
10. Akku Ladestatus

Aufgenommene Videos und Fotos wiedergeben

HINWEIS!
Die Wiedergabe von Video- und Fotoaufnahmen in 3D kann nur über den Bildschirm der Kamera oder an einem 3D-fähigen Fernsehgerät erfolgen.

Wenn Sie eine 3D-Aufnahme auf einem herkömmlichen Fernsehgerät wiedergeben, so werden die Aufnahmen des linken und des rechten Objektivs getrennt wiedergegeben.

- Wählen Sie die Betriebsart Foto- oder Videoaufnahme, je nachdem, ob Sie die aufgenommenen Fotos oder Videos wiedergeben möchten.
- Drücken Sie die Taste für den Wiedergabemodus ▶, um die aufgenommen Dateien der eingestellten Betriebsart anzuzeigen.
- Mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ wählen Sie eine Datei aus.

Wiedergabemodus verlassen

- Drücken Sie die Taste **MODE**, um den Wiedergabemodus zu verlassen und in eine Betriebsart zu wechseln.

Videowiedergabe

Wiedergabe starten/beenden/Lautstärke einstellen

- Um die Wiedergabe des Videos zu starten, drücken Sie in der Video-Ansicht die Aufnahmetaste.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Wiedergabe zu beenden.
- Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ stellen Sie während der Wiedergabe die Lautstärke ein. Die Lautstärke wird über einen Balken in der Displaymitte dargestellt.

Schneller Rücklauf/Vorlauf

- Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Pfeiltasten ◀ und ▶, um einen schnellen Rücklauf/Vorlauf einzustellen. Die einstellbaren Stufen sind **2x**, **4x** und **8x**.

Fotowiedergabe

Miniaturansicht aufrufen

- Während der Fotowiedergabe wechseln Sie mit der Pfeiltaste ▼ von der Foto-Ansicht zur Miniaturansicht.
- Mit den Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ können Sie nun eine Miniaturvorschau anwählen.
- Mit der Aufnahmetaste wechseln Sie wieder in die Foto-Ansicht.

Video- und Fotoaufnahmen löschen

- Wechseln Sie in die Video- oder Fotowiedergabe und wählen Sie die zu löschende Datei aus.
- Drücken Sie die Taste **DEL**.

Die Anzeige für die Löschfunktion erscheint.

Eine Datei löschen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das Symbol 🗑, um die aktuell angezeigte Datei zu löschen. Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste. Die entsprechende Datei wird gelöscht.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das ✕-Symbol aus und drücken Sie die Aufnahmetaste, um den Löschvorgang abzubrechen.

Löschfunktion beenden

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das ✕-Symbol aus und drücken Sie die Aufnahmetaste oder drücken Sie die Taste **MODE**, um die Löschfunktion zu beenden.

VORSICHT! DATENVERLUST!

Beim Löschen werden die Daten unwiderruflich gelöscht. Erstellen Sie daher vor dem Ausführen der Löschfunktion Sicherheitskopien Ihrer Daten.

Einstellungen im Menü

- Schalten Sie den Camcorder ein und wählen Sie mit der Taste **MODE** das Einstellmenü.

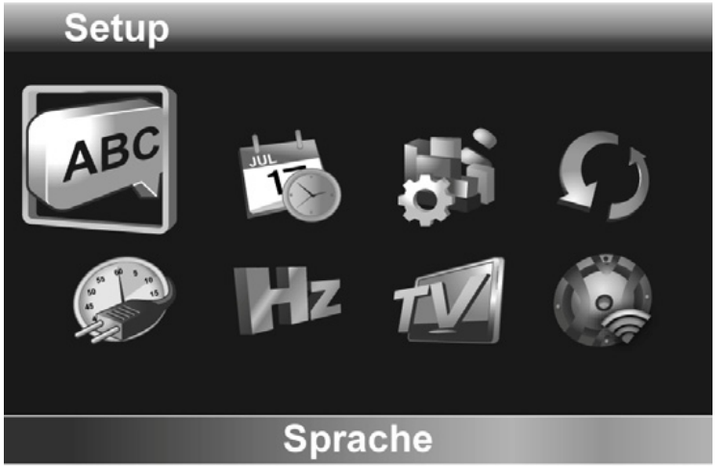

- Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ wählen Sie einen Eintrag aus.
- Mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ verändern Sie die Werte in einem Eintrag.

Menü verlassen

- Drücken Sie die Taste **MODE** erneut, um das Einstellmenü zu verlassen.

Sprache

Hier können Sie die Sprache für das Setupmenü festlegen.

Zur Auswahl stehen die Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch und Türkisch.

Datum und Uhrzeit einstellen

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ den Menüpunkt **Datum/Zeit** und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste.

Mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ wählen Sie ein Feld aus und mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ verändern Sie den Wert.

Datum und Uhrzeit werden im folgenden Format eingestellt:

Jahr / Monat / Tag - Stunde / Minute

- Drücken Sie die Aufnahmetaste zum Speichern.

Speicherkarte/internen Speicher formatieren

Wählen Sie diesen Eintrag aus, um den internen Speicher zu formatieren bzw. falls eine Speicherkarte eingelegt ist, diese zu formatieren.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ den Menüpunkt **Formatieren** und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste.
- Wählen Sie in der Sicherheitsabfrage mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das Häkchensymbol ✔ aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Formatierung zu starten.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das ✕-Symbol aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Formatierung abzubrechen.

VORSICHT! DATENVERLUST!

Beim Formatieren des internen Speichers oder der Speicherkarte werden alle Daten unwiderruflich gelöscht. Schalten Sie den Camcorder während des Formatierens nicht aus und entfernen Sie auf keinen Fall die Speicherkarte! Der interne Speicher oder die Speicherkarte könnte beschädigt werden und Sie können das Gerät nicht mehr in Betrieb nehmen!
Erstellen Sie daher vor dem Formatieren Sicherheitskopien Ihrer Daten.

Standardeinstellungen

Wählen Sie diesen Eintrag wenn Sie den Camcorder wieder in den Auslieferungszustand zurück versetzen wollen.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ den Menüpunkt **Zurücksetzen** und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste.
- Wählen Sie in der Sicherheitsabfrage mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das Häkchensymbol ✔ aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Formatierung zu starten.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das ✕-Symbol aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Formatierung abzubrechen.

Energiesparoption

Hier können Sie festlegen nach welcher Zeitspanne der Camcorder automatisch abschaltet, um den Akku zu schonen.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ den Menüpunkt **Energie sparen** und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste.
- Wählen Sie den Pfeiltasten ◀ und ▶ die gewünschte Option **1 Min.** oder **5 Min.** aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das ✕-Symbol aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die die Energiesparoption abzuschalten.

Frequenz

Hier stellen Sie die Bildfrequenz für die Videoausgabe auf einem TV-Gerät auf 50 Hz oder 60 Hz ein.

TV-Ausgabe

Hier stellen Sie die TV-Norm für die Videoausgabe auf einem TV-Gerät auf NTSC oder PAL ein.

Ton

Hier können Sie die Tastentöne ein- oder ausschalten.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ den Menüpunkt **Standardeinst.** und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste.
- Wählen Sie in der Sicherheitsabfrage mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das Häkchensymbol ✔ aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Formatierung zu starten.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das ✕-Symbol aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Formatierung abzubrechen.

HINWEIS!
Der Auslöseton erklingt immer, auch wenn die Töne deaktiviert wurden.

Einstellungen im Videomodus

Die Einstellungen im Videomodus sind für 3D- und 2D-Aufnahmen identisch, bei Abweichungen werde diese im entsprechenden Menüpunkt vermerkt.

Weissabgleich

Stellen Sie hier den Camcorder auf den Weisswert des Lichtes am Aufnahmeort ein.

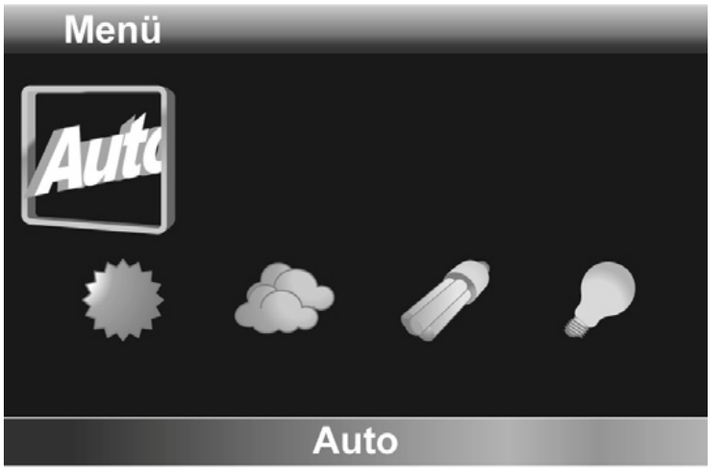

- Wählen Sie ***Auto***, um den Automatischen Weißabgleich zu aktivieren.
- Wählen Sie , um den Camcorder auf Aufnahmen bei Tageslicht einzustellen.
- Wählen Sie , um den Camcorder auf Aufnahmen bei reduziertem Tageslicht einzustellen.
- Wählen Sie , um den Camcorder auf Aufnahmen bei Leuchtstofflicht einzustellen.

- Wählen Sie , um den Camcorder auf Aufnahmen bei Glühlampenlicht einzustellen.

Auflösung

Stellen Sie hier die gewünschte Auflösung für die Videoaufnahme ein.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Einstellung	Auflösung in Pixeln	2D	3D
WVGA	848 x 480 px	**X**	**X**
VGA	640 x 480 px	**-**	**X**
720p	1280 x 720 px	**X**	**-**

Farbe

Stellen Sie hier einen von 3 Effekten für die Aufnahme ein.

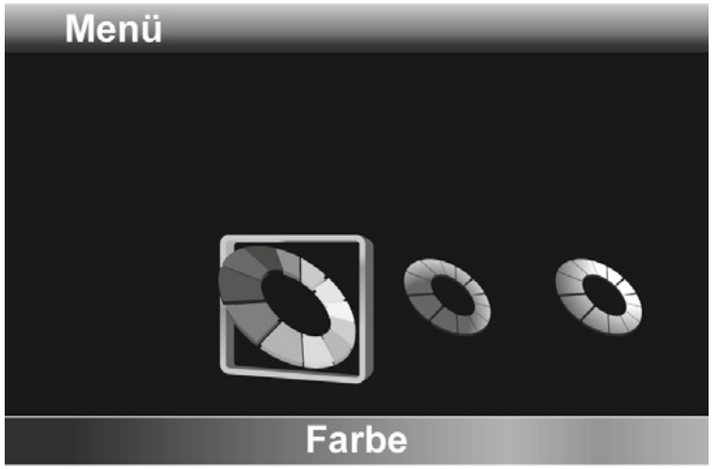

- Wählen Sie **Farbe**, um farbige Aufnahmen zu erstellen.
- Wählen Sie **Sepia**, um Aufnahmen „Antik“ wirken zu lassen.

- Wählen Sie **Schwarz/Weiß**, um Aufnahmen in Schwarz & Weiß zu erstellen.

Einstellungen im Fotomodus

Die Einstellungen im Fotomodus sind für 3D- und 2D-Aufnahmen identisch, bei Abweichungen werde diese im entsprechenden Menüpunkt vermerkt.

Weissabgleich

Stellen Sie hier den Camcorder auf den Weisswert des Lichtes am Aufnahmeort ein.

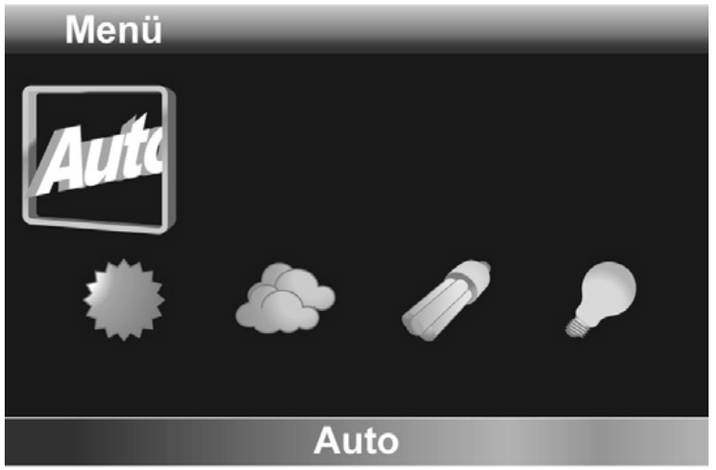

- Wählen Sie ***Auto***, um den Automatischen Weißabgleich zu aktivieren.
- Wählen Sie , um den Camcorder auf Aufnahmen bei Tageslicht einzustellen.
- Wählen Sie , um den Camcorder auf Aufnahmen bei reduziertem Tageslicht einzustellen.
- Wählen Sie , um den Camcorder auf Aufnahmen bei Leuchtstofflicht einzustellen.

- Wählen Sie , um den Camcorder auf Aufnahmen bei Glühlampenlicht einzustellen.

Auflösung

Dieser Menüpunkt steht nur im 2D-Modus zur Verfügung.

Stellen Sie hier die gewünschte Auflösung für die Fotoaufnahme ein.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Einstellung	Auflösung in Pixeln
5M	2592 x 1944
8M	3200 x 2400

Farbe

Stellen Sie hier einen von 3 Effekten für die Aufnahme ein.

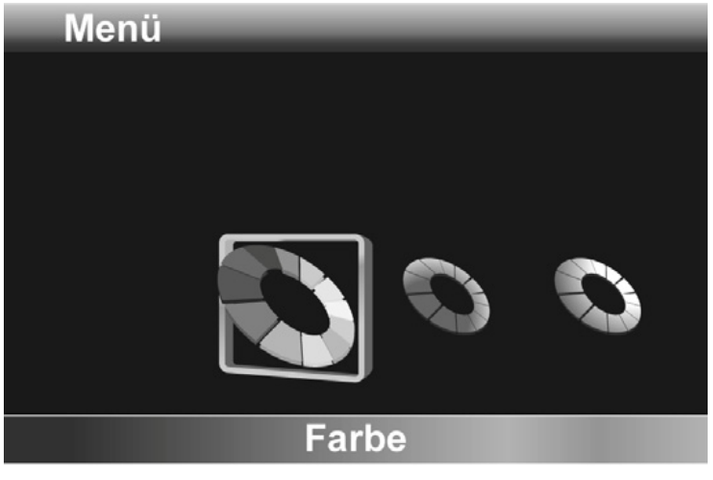

- Wählen Sie **Farbe**, um farbige Aufnahmen zu erstellen.
- Wählen Sie **Sepia**, um Aufnahmen „Antik“ wirken zu lassen.

- Wählen Sie **Schwarz/Weiß**, um Aufnahmen in Schwarz & Weiß zu erstellen.

Datumsstempel

Dieser Menüpunkt steht nur im 2D-Modus zur Verfügung.

Stellen Sie hier ein, ob das Datum auf dem Foto angezeigt wird oder nicht.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ den Menüpunkt **Datumsstempel** und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste.
- Wählen Sie in der Sicherheitsabfrage mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das Häkchensymbol ✔ aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Funktion zu aktivieren.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das ✕-Symbol aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Funktion zu deaktivieren.

Serienbildfunktion

Dieser Menüpunkt steht nur im 2D-Modus zur Verfügung.

Die Mehrfachaufnahme ermöglicht Ihnen, durch gedrückthalten der Aufnahmetaste mehrere Fotos in Folge aufzunehmen.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ den Menüpunkt **Serienbildfunktion** und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste.
- Wählen Sie in der Sicherheitsabfrage mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das Häkchensymbol ✔ aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Funktion zu aktivieren.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ und ▶ das ✕-Symbol aus und bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste, um die Funktion zu deaktivieren.

Anschluss an ein TV-Gerät

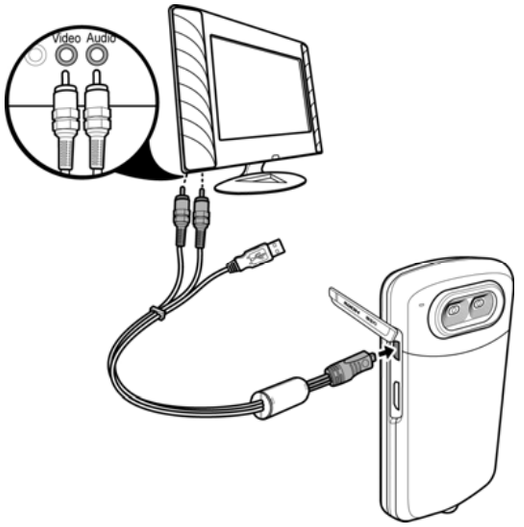

Um Fotos und Videos auf einem Fernsehgerät wiederzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie das USB/AV-Kabel an den USB-Anschluss des Camcorders an.
- Schließen Sie den weißen und gelben Stecker, des USB/AV-Kabels an die entsprechenden Buchsen des Fernsehgerätes an.
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- Das LC-Display des Camcorders erlischt.
- Die Fotos werden auf dem TV-Gerät angezeigt.

HINWEIS:
Solange der Camcorder an ein TV-Gerät angeschlossen ist, bleibt der LC-Monitor ausgeschaltet.

Anschluss über HDMI

Verbinden Sie den Camcorder über das HDMI Kabel mit dem digitalen Anschluss Ihres Fernsehers, um Ihre im HD Format aufgenommenen Filme zu betrachten.

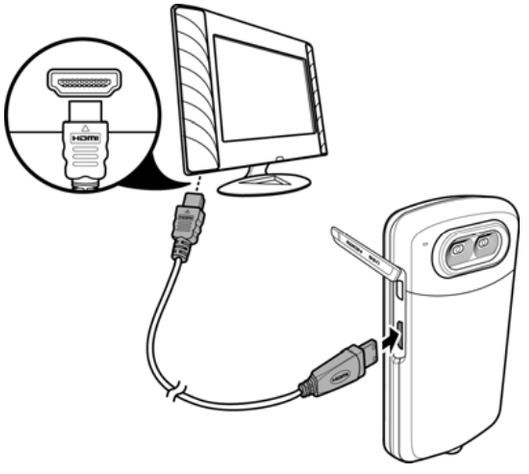

Anschluss an einen Computer

Sie können die Aufnahmen auf einen Computer überspielen.

- Schließen Sie dazu den Mini-USB Stecker des USB/AV-Kabels an den Camcorder an und stecken das andere Ende in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.

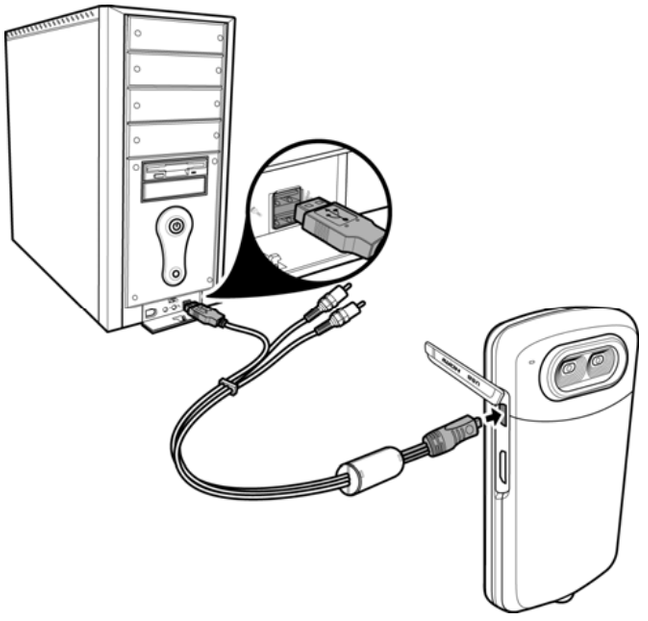

- Schalten Sie den Camcorder ein, damit er von Ihrem System als Datenträger erkannt wird.

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows XP; Windows Vista; Windows 7

Software installieren

Auf der mitgelieferten CD befindet sich der Treiber und „ArcSoft Total Media“, ein Programm zur Bearbeitung Ihrer Bilder und Videos.

- Legen Sie die CD in das Disklaufwerk Ihres Computers ein.
- In der Regel wird die CD automatisch erkannt und dargestellt. Falls nicht, wählen Sie im Windows-Explorer > Arbeitsplatz das Disklaufwerk und doppelklicken Sie auf den Laufwerksnamen, um die CD zu öffnen.

- Auf der Startseite sehen Sie den Inhalt der CD.

- Um die Software zu installieren, doppelklicken Sie auf die Schaltfläche **Total Media HDCam.exe**.
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm zum Abschließen der Installation.

- Informationen zur weiteren Bedienung der Software entnehmen Sie der mitgelieferten Kurzanleitung zu „ArcSoft Total Media“.

DCF-Speicherstandard

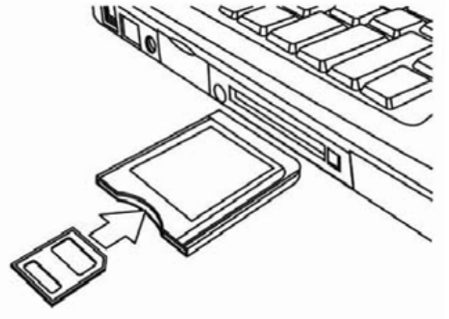

Die Aufnahmen auf Ihrem Camcorder werden nach dem so genannten DCF-Standard auf dem Camcorder verwaltet (gespeichert, benannt etc.; DCF = Design Rule for Camera File System). Aufnahmen auf Speicherkarten anderer DCF-Kameras können auf Ihrem Camcorder wiedergegeben werden.

Kartenlaufwerk

Wenn Ihr PC über ein Kartenlaufwerk verfügt oder ein Kartenlesegerät angeschlossen ist und Sie die Aufnahmen auf der Speicherkarte gespeichert haben, können Sie die Aufnahmen natürlich auch darüber auf den PC kopieren.

Ordnerstruktur im Speicher

Der Camcorder speichert die aufgenommenen Dateien auf internem Speicher oder Speicherkarte in Verzeichnissen. Folgende Verzeichnisse werden automatisch erstellt:

- **DCIM**: Dies ist das Hauptverzeichnis auf der Speicherkarte, in diesem Ordner werden alle Bilder und Videoaufnahmen in entsprechenden Unterverzeichnissen gespeichert.
- 100MA3D: In diesem Verzeichnis werden alle 3D Fotos gespeichert.
- 200MA2D: In diesem Verzeichnis werden alle 2D Fotos gespeichert.
- 300VID3D: In diesem Verzeichnis werden alle 3D Videoaufnahmen gespeichert.
- 400VID3D: In diesem Verzeichnis werden alle 2D Videoaufnahmen gespeichert.

Die Aufnahmen werden automatisch mit „PH3D“; „PH2D“; „MP3D“ oder „MP2D“ und einer vierstelligen Nummer bezeichnet.

Je Ordner können maximal 9999 Bilder oder Videos gespeichert werden. Im Anschluss wird für die nächste Aufnahme ein neues Verzeichnis angelegt, z: B. wenn das Verzeichnis 200MA2D mit 9999 Bildern gefüllt ist wird ein neuer Ordener 201MA2D angelegt. Maximal können 999 Ordner angelegt werden.

Wird eine weitere Aufnahme gemacht, erscheint eine Fehlermeldung („Verzeichnis kann nicht erstellt werden“). In diesem Fall setzen Sie eine neue Speicherkarte ein. Die Dateizählung beginnt wieder bei 0001 im Ordner 100DCIM.

Versuchen Sie nicht, die Ordner und Dateien der Camcorder eigenen Verzeichnisstruktur zu ändern (umzubenennen etc.). Sie können die Dateien dadurch zerstören.

Entsorgung

Verpackung

Ihr Camcorder befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung, Verpackungen sind Rohmaterialien und können wiederverwertet werden oder dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden.

Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie es umweltgerecht über eine örtliche Sammelstelle für Altgeräte. Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Verwaltung nach dem Standort der Sammelstellen.

Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Gehäuse, die Linse und das Display folgendermaßen:
Reinigen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Verdünner oder Reinigungsmittel, die Öl enthalten. Dadurch kann der Camcorder beschädigt werden.
Um die Linse oder das Display zu reinigen, entfernen Sie den Staub zuerst mit einer Linsenbürste. Reinigen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch. Drücken Sie nicht auf das Display und verwenden Sie zu dessen Reinigung keine harten Gegenstände.
Verwenden Sie für das Gehäuse und die Linse keine starken Reinigungsmittel (wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn sich Schmutz nicht entfernen lässt).

Technische Daten

Camcorder

Sensor:	5.0 Megapixel CMOS
Blende/Brennweite:	F = 2,8 / f = 3,83 mm
LCD Monitor:	8,12 cm/3,2 " LC – Display (16:9)
Dateiformat:	JPEG, AVI (H264)
Akku:	NP40 Lithium-Ionen Akku 3,7 V; 720 mAh Modell: KLIC7001
Bildspeicher:	Intern: 128 MB interner Speicher (der verwendbare Speicher kann variieren) Extern: SD/SDHC- Karte (max. 8 GB)
Anschluss:	Mini-USB 2.0
Abmessungen:	113 x 59 x 19 mm (H x B x T)
Gewicht:	127 g inkl. Akku

Ladeschale

Modellnummer:	TC03G-2U025-0421D
Hersteller:	Technics-GP
Eingangsspannung:	100-240 V ~ 50/60 Hz max. 0,11 A
Ausgangsspannung:	4,2 V ⎓ 0,6 A

CE

Dieses Zeichen auf Ihrem Camcorder bescheinigt, dass der Camcorder die EU-Richtlinien (Europäische Union) zu Störstrahlung erfüllt. CE steht für Conformité Européenne (europäische Konformität).

ArcSoft Total Media™ HDCam 2.0

Kurzanleitung

Einleitung

Total Media™ HDCam von ArcSoft ist eine Desktop-Software, die Medienverwaltung und Wiedergabefunktion vereint.

Medienverwaltung

Sie können Mediendateien zum Bearbeiten, Hochladen und dem Erstellen von Fotobüchern und Alben vom Gerät importieren.

Wiedergabefunktion

Sie können mit Total Media™ HDCam von ArcSoft Bilder betrachten und Videoclips wiedergeben.

Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows XP SP2, Vista und Windows 7

CPU: Intel / AMD Dual-Core oder höher

Speicher: Mindestens 1 GB

Grafikkarte: DirectX 9 oder DirectX 10 (empfohlen)

Anschluss: Standard USB 1.1-Anschluss oder höher

Festplatte: Mindestens 2 GB freier Festplattenspeicher

Installation

So installieren Sie Total Media™ HDCam:

- Schließen Sie Ihr Gerät an Ihrem Desktop- oder Notebook-PC an.
- Legen Sie die Installations-CD in das DVD-/CD-Laufwerk ein.
- Die CD wird automatisch ausgeführt.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Installation.

Falls die CD nicht automatisch ausgeführt wird, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zu Installation der Software:

- Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz.
- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das DVD-/CD-Laufwerk.
- Rechtsklicken Sie mit der Maus, klicken Sie dann auf Öffnen.
- Doppelklicken Sie auf Total Media HDCam.exe.
- Ein Assistent erscheint und führt Sie durch die Installation.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Installation.

So führen Sie eine Deinstallation durch

So deinstallieren Sie Total Media™ HDCam:

1. Klicken Sie auf **Start > Programme > ArcSoft Total Media HDCam > Uninstall**.
2. Ein Assistent erscheint und führt Sie durch die Deinstallation.
3. Befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Deinstallation.

Sprache

So ändern Sie nach der Installation die Sprache der Benutzeroberfläche:

Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf **Präferenzen**

.

Wählen Sie eine Sprache, klicken Sie auf OK.

Registrierung und Aufrüstung

So registrieren und aktualisieren Sie die Software:

1. Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm zum Herstellen einer Verbindung mit dem Informationszentrum auf

.
1. Wählen Sie **Aufrüsten**, **Patches** oder **Registrierung**.

Medien Browser

#	Bereich	Funktion
1	Ansichtsmodus-Bereich	Bietet drei Modi zur Anzeige der Mediendateien
2	Vorschaubereich	Zur Auswahl und Anzeige von Dateiminiaturbildern und detailierten Informationen
3	Funktionsleiste	Listet die Hauptfunktionsschaltflächen auf.

Mediendateien betrachten

Befolgen Sie zum Betrachten der Mediendateien auf Ihrem Gerät die nachstehenden Anweisungen:

1. Schließen Sie das Gerät am Computer an.
2. Der Gerätecode erscheint im oberhalb des Ansichtsmodus-Bereichs.
3. Klicken Sie zur Anzeige aller Mediendateien auf dem Gerät auf den Gerätecode.

- Doppelklicken Sie zum Wiedergeben eines Videoclips auf den entsprechenden Clip bzw. auf .

- Klicken Sie zum Unterbrechen / Stoppen / Fortfahren der Wiedergabe eines Videoclips auf / / .
- Klicken Sie zum Wiedergeben des vorherigen oder nächsten Clips auf / .
- Klicken Sie zum Löschen einer Datei auf das -Symbol der entsprechenden Datei.
- Klicken Sie zum Zuschneiden eines Videoclips auf das -Symbol.
- Klicken Sie zum Bewerten einer Datei auf das -Symbol der entsprechenden Datei.
- Klicken Sie zum Betrachten der Eigenschaften einer Datei auf das -Symbol der entsprechenden Datei.
- Doppelklicken Sie zum Aufrufen der Vorschau eines Bildes in einem neuen Fenster auf das entsprechende Bild.
- Klicken Sie zum Aufrufen der Vorschau des vorherigen oder nächsten Bildes auf die Rechts-/Linksschaltfläche.

Anzeigemodi

Es stehen drei Anzeigemodi zur Anzeige der Mediendateien zur Auswahl: Bibliotheksansicht, Kalenderansicht und Durchsuchen-Ansicht.

Hinweis: Zur Betrachtung der Mediendateien auf Ihrem Gerät in der Bibliotheks- oder Kalenderansicht müssen Sie die Dateien zuerst importieren.

Bibliotheksansicht

Die Bibliotheksansicht listet den „Eigene Kreation“-Ordner sowie andere Ordner, die während des Importierens der Dateien erstellt werden, auf.

So schalten Sie in die Bibliotheksansicht

1. Klicken Sie zum Erweitern des Bibliotheken-Fensters auf Bibliotheken.
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
3. Klicken Sie zum Umschalten in die Bibliotheksansicht auf .

- Betrachten oder bearbeiten Sie die Eigenschaften eines Ordners, indem Sie den Ordner auswählen und anklicken.
- Klicken Sie zum Löschen eines Ordners auf das -Symbol des entsprechenden Ordners.

Kalenderansicht

Die Kalenderansicht nutzt das Erstellungsdatum der Dateien zur Anordnung der Mediendateien.

So schalten Sie in die Kalenderansicht:

1. Klicken Sie zum Erweitern des Kalender-Fensters auf Bibliotheken.
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
3. Klicken Sie zum Umschalten in die Kalenderansicht auf .

In der Kalenderansicht stehen drei Modi zur Verfügung: Jahr-, Monat- und Tag-Modus.

So schalten Sie zwischen den drei verschiedenen Modi um:

- Klicken Sie zum Aufrufen des Monat-Modus auf das Bild des gewünschten Jahres.
- Klicken Sie zum Aufrufen des vorherigen oder nächsten Jahres - sofern verfügbar - auf oder .
- Klicken Sie zum Aufrufen des Tag-Modus auf das Bild des gewünschten Monats.
- Klicken Sie zum Aufrufen des vorherigen oder nächsten Monats - sofern verfügbar - auf oder .

- Klicken Sie zum Zurückkehren in den vorherigen Modus auf .

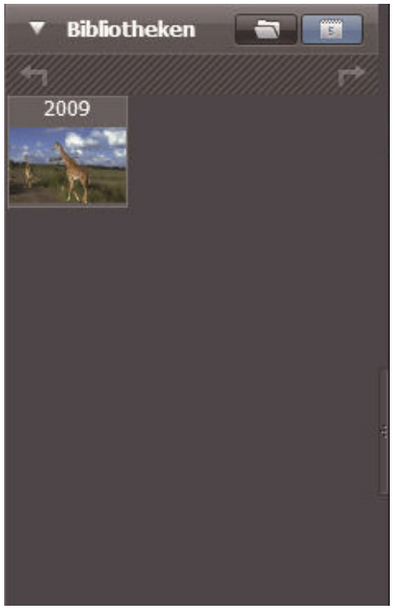

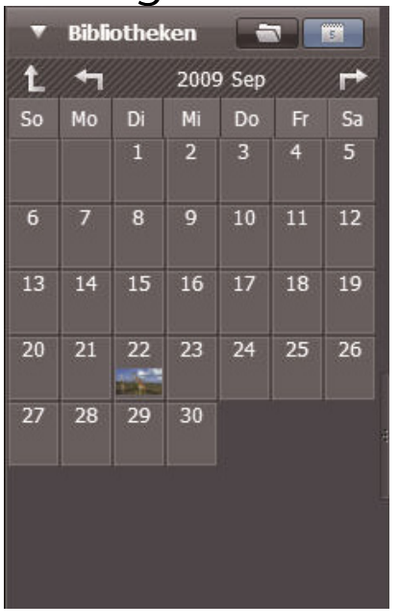

Browser-Ansicht

Die Browser-Ansicht ermöglicht Ihnen, die Mediendateien auf Ihrem Computer mit Hilfe einer Baumstruktur zu durchsuchen.

So schalten Sie in die Browser-Ansicht:

1. Klicken Sie zum Erweitern des Computer-Fensters auf Computer.
2. Wählen Sie zur Betrachtung der Mediendateien den gewünschten Ordner auf Ihrem Computer.
3. Klicken Sie zum Aktualisieren der Liste mit Mediendateien auf .

Vorschaubereich

Im Vorschaubereich stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Auswahl und Anzeige der Dateiminiaturbilder und detailierter Informationen zur Auswahl. Eine Beschreibung der jeweiligen Optionen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Option	Name	Funktion
	Bewertungsfilter	Zeigt die Mediendateien entsprechend der ausgewählten Bewertung.
	Neuer Filter	Zeigt die neuen Mediendateien an.

	Typfilter	Zeigt die Mediendateien entsprechend des ausgewählten Typs.
	Schnellsuche	Zeigt die Mediendateien entsprechend des eingegebenen Buchstaben.
	Miniaturbild-Schieberegler	Passt die Größe der Miniaturbilder mit Hilfe des Schiebereglers an.
	Miniaturbilder	Zeigt die Dateien als Miniaturbilder an.
	Einzelheiten	Zeigt die Miniaturbilder der Dateien gemeinsam mit detailierten Informationen an.

Funktionsleiste

Die Funktionsleiste listet die Hauptfunktionsschaltflächen auf. Durch Anklicken der Schaltflächen greifen Sie auf die entsprechenden Funktionen zu. Eine Beschreibung der jeweiligen Schaltflächen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Schaltfläche	Name	Funktion
	Importieren	Importiert Mediendateien von einer Kamera, einem Camcorder oder einem Speichergerät auf den Computer.
	Dateiverknüpfung	Erstellt Filme mit Ihren Videodateien.
	AVCHD erstellen	Brennt Ihre Videodateien auf eine AVCHD-Disk.
	Hochladen auf YouTube	Lädt die Dateien auf Ihr YouTube-Konto hoch.
	Auf Facebook hochladen	Lädt die Dateien auf Ihr Facebook-Konto hoch.
	Fotoalbum	Erstellt Fotoalben mit Ihren Bildern.
	Albumseite	Erstellt Albumseiten mit Ihren Bildern.

Mediendateien importieren

So importieren Sie Mediendateien auf Ihren Computer:

1. Wählen Sie den gewünschten Ordner.
2. Wählen Sie die gewünschten Dateien.
3. Klicken Sie auf Importieren. Das “Importieren”-Fenster erscheint.
4. Wählen Sie **Neue Szenen importieren**, **Ausgewählte Szenen importieren** oder **Alle Szenen importieren**.
5. Wählen Sie einen Ordnernamen oder geben Sie einen ein.
6. Klicken Sie zum Importieren der Dateien auf OK.

Videoclips zuschneiden

So schneiden Sie Videoclips zu:

1. Klicken Sie auf Dateiverknüpfung. Der Arbeitsbereich erscheint.
2. Verschieben Sie die gewünschten Videoclips durch Anklicken-und-Ziehen in den Arbeitsbereich.
3. Doppelklicken Sie zum Aufrufen der Vorschau und zum Bearbeiten auf die Clips.
4. Klicken Sie zum Zuschneiden der Clips auf Weiter.
5. Wählen Sie das Gerät und den Pfad, unter dem der zugeschnittene Clip gespeichert werden soll.

Brennen von AVCHD-Disks

So brennen Sie AVCHD-Disks:

1. Klicken Sie auf AVCHD erstellen. Der Arbeitsbereich erscheint.

2. Verschieben Sie die gewünschten Videoclips durch Anklicken-und-Ziehen in den Arbeitsbereich.
3. Doppelklicken Sie zum Aufrufen der Vorschau und zum Bearbeiten auf die Clips.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Wählen Sie das Laufwerk, mit dem Sie die AVCHD-Disk brennen möchten, bzw. wählen Sie den Pfad zum Speichern der Dateien auf Ihrem Computer.

Videoclips bearbeiten

So bearbeiten Sie einen Videoclip:

1. Doppelklicken Sie auf einen Videoclip im Arbeitsbereich. Das “Bearbeiten”-Fenster erscheint.
2. Klicken Sie zum Auswählen des Anfangs Ihres zugeschnittenen Clips auf .
3. Klicken Sie zum Auswählen des Endes Ihres zugeschnittenen Clips auf .
4. Klicken Sie zum Speichern des zugeschnittenen Clips auf .

Eine Beschreibung weiterer Werkzeuge des „Bearbeiten“-Fensters entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

Schaltfläche	Name	Funktion
	Wiedergabe/ Pause	Zum Wiedergeben oder Unterbrechen des Clips anklicken.
	Stopp	Zum Beenden der Wiedergabe des Clips anklicken.
	Vorheriges	Zum Aufrufen des vorherigen Clips anklicken.
	Nächstes	Zum Aufrufen des nächsten Clips anklicken.
	Zeitfeld	Klicken Sie auf die Ziffer; verwenden Sie zum Betrachten eines bestimmten Ausschnittes des Videoclips die Pfeiltasten.
	Lautstärkestufe	Zum Anpassen der Lautstärke verschieben.
	Vollbild	Zum Aufrufen des Vollbildmodus anklicken.

Dateien auf YouTube hochladen

So laden Sie Dateien auf YouTube hoch:

1. Klicken Sie auf Hochladen auf YouTube. Der Arbeitsbereich erscheint.
2. Verschieben Sie die gewünschte Datei durch Anklicken-und-Ziehen in den Arbeitsbereich.
3. Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster zur Anmeldung bei YouTube erscheint.
4. Geben Sie Ihren YouTube-Benutzernamen und das Kennwort ein.
5. Klicken Sie zum Anmelden bei YouTube auf “Login”.
6. Befolgen Sie zum Hochladen der Datei die Anweisungen auf YouTube.

Dateien auf Facebook hochladen

So laden Sie Dateien auf Facebook hoch:

1. Klicken Sie auf Auf Facebook hochladen. Der Arbeitsbereich erscheint.
2. Verschieben Sie die gewünschte Datei durch Anklicken-und-Ziehen in den Arbeitsbereich.
3. Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster zur Anmeldung bei Facebook erscheint.
4. Geben Sie Ihre Facebook-E-Mail-Adresse und das Kennwort ein.
5. Klicken Sie zum Anmelden bei Facebook auf “Login”.
6. Befolgen Sie zum Hochladen der Datei die Anweisungen auf Facebook.

Fotoalben erstellen

So erstellen Sie Fotoalben:

1. Klicken Sie auf Fotoalbum. Der Arbeitsbereich erscheint.
2. Ziehen Sie die gewünschten Bilder in den Arbeitsbereich.
3. Klicken Sie zum Start der Print Creations-Anwendung von ArcSoft auf Weiter.
4. Wählen Sie die Kategorien der Fotoalben zum Betrachten der Fotoalben.
5. Wählen Sie ein Fotoalbum.
6. Klicken Sie zum Aufrufen des “Fotoalbumdesign“-Bildschirms auf Weiter.
7. Beachten Sie die Beschreibungen des Fotoalbumdesigns anhand der nachstehenden Abbildung:

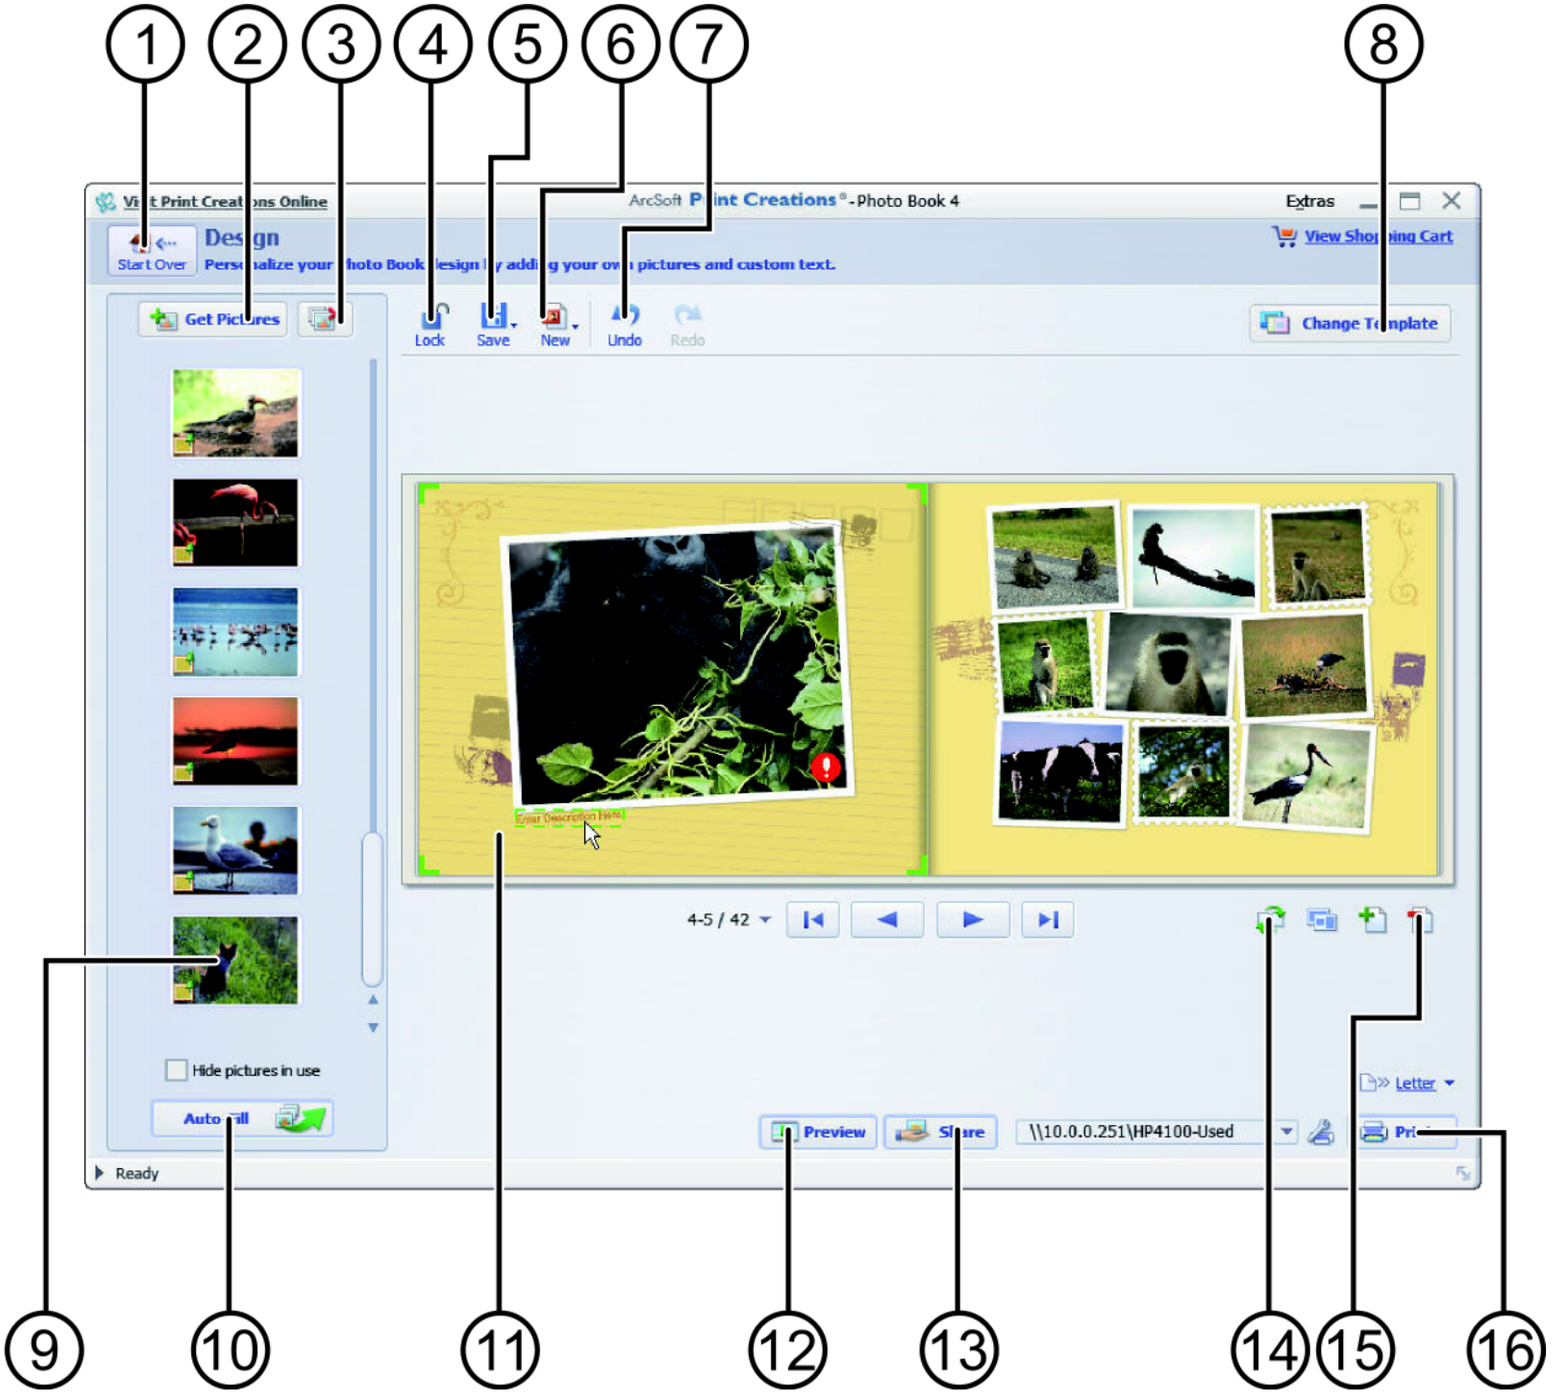
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Start Over
Design
Get Pictures
Lock
Save
New
Undo
Redo
Change Template
Extras
Hide pictures in use
Auto Fill
4-5 / 42
Preview
Letter
Ready

1	Neustart
2	Bilder hinzufügen
3	Alle entfernen
4	Design sperren/freigeben
5	Design speichern
6	Neues Projekt oder Design
7	Rückgängig/Wiederholen
8	Vorlage des Fotoalbums ändern
9	Symbol zur Anzeige der Seite des Bildes anklicken
10	Leere Seiten automatisch mit Bildern ausfüllen
11	Text oder Bild zum Bearbeiten anklicken
12	Vorschau des Fotoalbums
13	Fotoalbum via E-Mail, Bild- oder SWF-Datei weiterleiten
14	Seite durchsuchen
15	Seite bearbeiten/Seitenlayout
16	Drucken/Druckoptionen

Albumseiten erstellen

So erstellen Sie Albumseiten:

1. Klicken Sie auf Albumseite. Der Arbeitsbereich erscheint.
2. Ziehen Sie das gewünschte Bild in den Arbeitsbereich.
3. Klicken Sie zum Start der Print Creations-Anwendung von ArcSoft auf Weiter.
4. Wählen Sie die Kategorien der Albumseite zur Betrachtung der Albumseiten.
5. Wählen Sie eine Albumseite.
6. Klicken Sie zum Aufrufen des “Albumseitendesign“-Bildschirms auf Weiter.
7. Beachten Sie die Beschreibungen des Albumseitendesigns anhand der nachstehenden Abbildung:

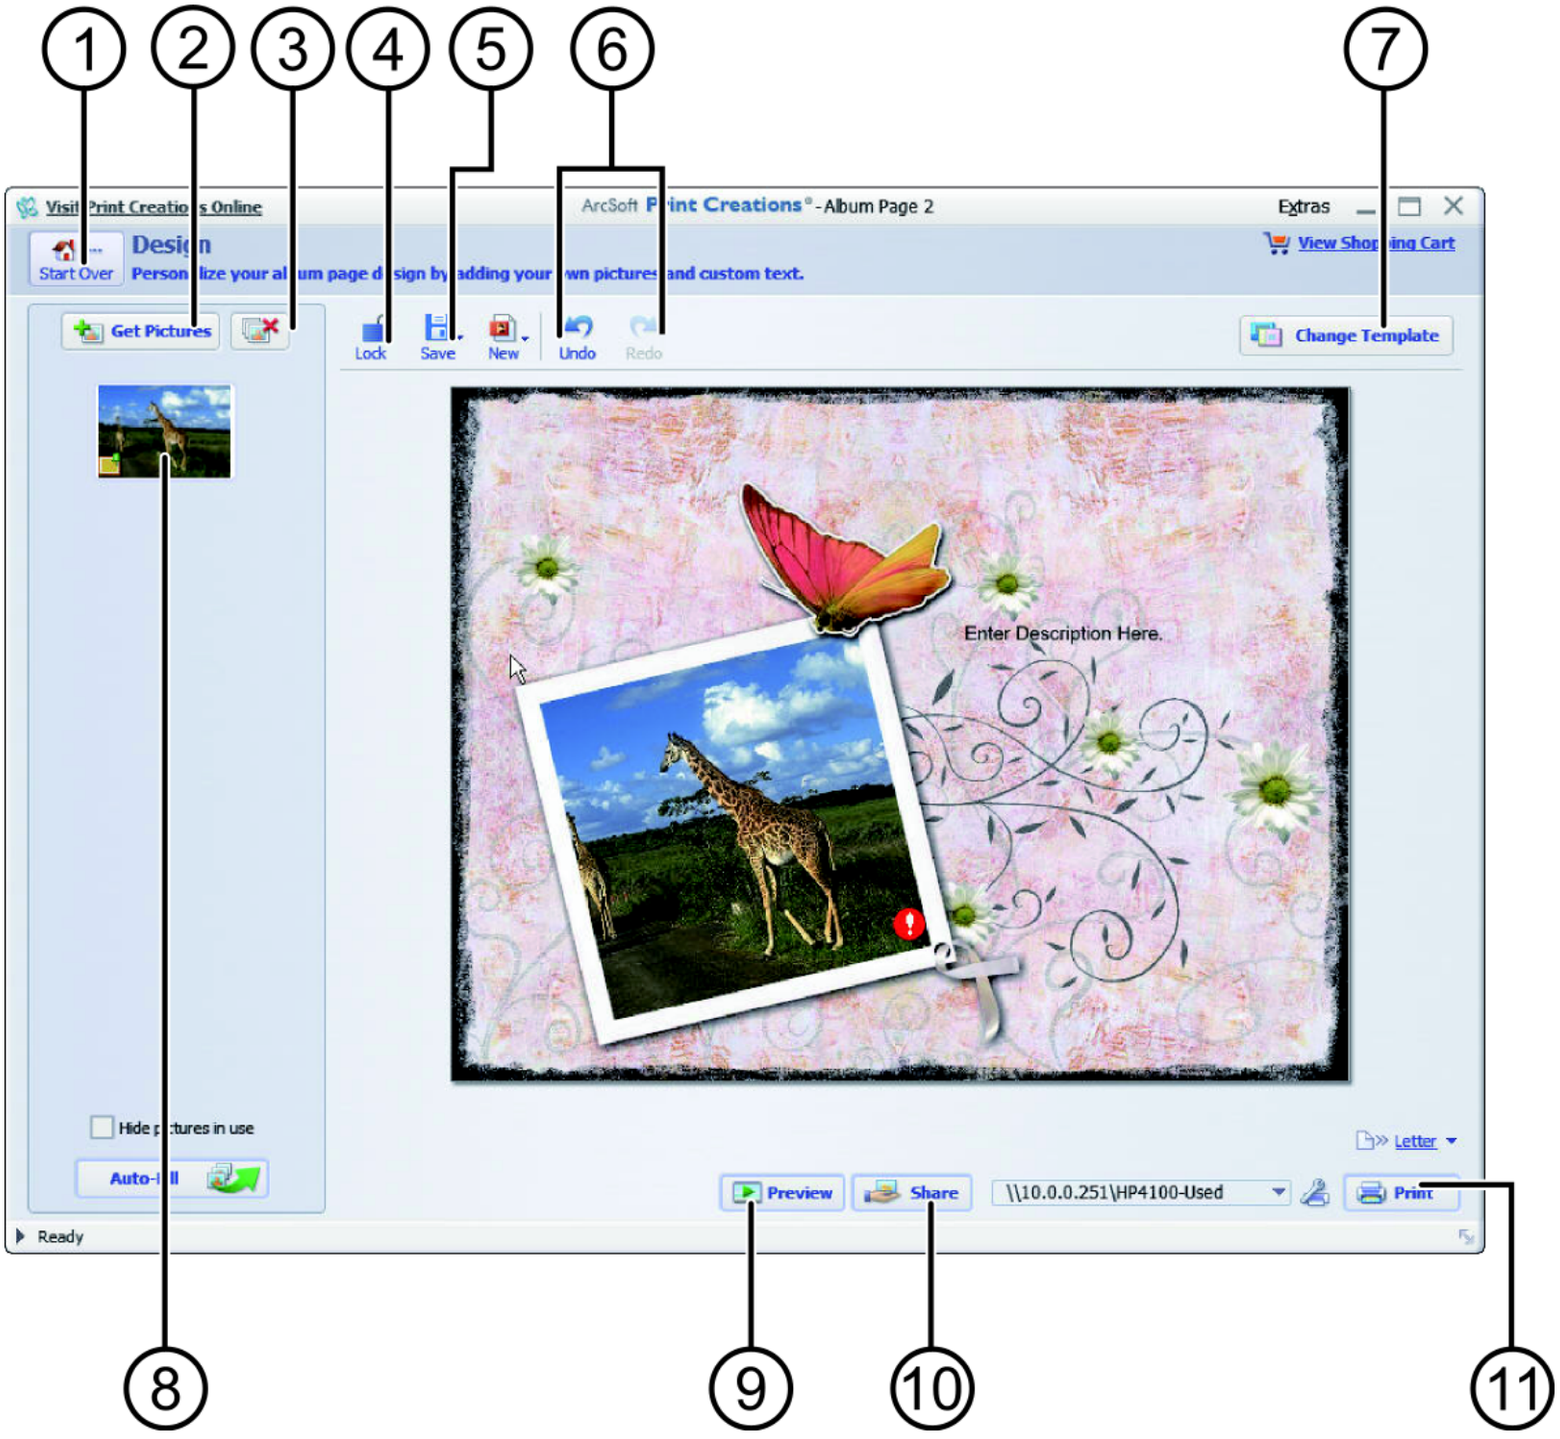
1
2
3
4
5
6
7
Start Over
Get Pictures
Lock
Save
New
Undo
Redo
Change Template
Enter Description Here.
Hide pictures in use
Auto-Fill
Letter
Preview
Share
\\10.0.0.251\HP4100-Used
Print
Ready
8
9
10
11

1	Neustart
2	Bilder hinzufügen
3	Alle entfernen
4	Design sperren/freigeben
5	Design speichern
6	Rückgängig/Wiederholen
7	Vorlage der Albumseite ändern
8	Symbol zur Anzeige der Seite des Bildes anklicken
9	Vorschau der Albumseite
10	Fotoalbum via E-Mail, Bild- oder SWF-Datei weiterleiten
11	Drucken/Druckoptionen

MEDION®

DE

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566
(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

..0180call

Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

www.medion.de

UK

Medion Electronics Ltd.
120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan
Swindon SN3 5JF, Wiltshire
United Kingdom
Hotline: 0871 37 61 020
(calls are charged at 7p per min from a standard landline,
calls from mobiles could be higher)
Fax: 01793 71 57 16

www.medion.co.uk

FR

Medion France
75 Rue de la Foucaudière
72100 LE MANS
France

Service Hotline: 02 43 16 60 30 (appel non surtaxé)
Service PREMIUM hors garantie: 08 92 35 05 40
(0.34 EUR/min)
E-Mail: Pour nous contacter, merci de vous rendre sur
notre site internet à la rubrique « Service et Support »

www.medion.fr

02/11